

Una solución innovadora para imprimir Códigos de Barras Verificables

Impresión innovadora que soluciona un viejo problema – Códigos de Barras efectivos. La impresora industrial Graphic Controls Sure Code 5000 de inyección de tinta proporciona una impresión que permite la lectura y verificación constante de Códigos de Barras. Imprime de acuerdo a la demanda los Códigos de Barras que necesite en sus cajas de una manera económica, sin necesidad de pre-impresión.

Controlador

- Computadora con LCD totalmente integrada
- 256 MB RAM
- 20 GB de disco duro
- Procesador Pentium
- Windows XP Profesional instalado
- Puertos COM estándar: USB, Ethernet, PS-2
- Voltaje 120/240 VAC
- Controles múltiples de cabezas de impresión (Opcional)

Sistema Estándar

- Cuadro de Control
- Cabeza de impresión Xaar XF 500 con sistema automático de alimentación de tinta
- Base de montaje para la cabeza de impresión
- Soporte para la cabeza de impresión
- Detector de producto
- Encoder
- Tablero con mecanismo de acceso
- Configuración electrónica de imagen en tiempo real
- Fococelda integrada
- Diseño modular
- Sistema de configuración estándar:
 - Impresión lateral (horizontal y vertical)
 - Impresión superior o inferior
 - Amplio rango de movimiento

- Módulo de impresión Xaar XJ 500 con sistema de purga
- Partes de fácil mantenimiento
- Diagnóstico del sistema
- Sistema electrónico separado (gabinete central)



Velocidad

- 111 fpm (33.8 m/min)

Resolución y Tamaño de Caracteres

- 180 dpi vertical, 360 dpi horizontal
- Máximo tamaño de impresión para una cabeza: 2.8" (70 mm)
- 500 puntos de impresión direccionables de manera independiente

Tintas

- Sistema automático de alimentación de tinta
- Botella de 500 ml
- Detección de bajo nivel de tinta
- Alarma de seguridad en depósito
- Posición fija de cabezal y recipiente

Opciones

- Luz de alarma para bajo nivel de tinta
- Gabinete para ambientes especiales

Condiciones ambientales

- Temperatura de operación 40°F-104°F (5°C-40°C)
- Humedad relativa máxima 90%, sin condensación

Software

Dos programas independientes:


Sure Code 5000 para diseño – creación de patrones:

- Base Windows
- Longitud de mensaje: 37.4" (950 mm)
- Opciones totalmente configurables: fechas, horas, contadores, etc.
- Archivos de logotipos .bmp
- Datos de caducidad
- Códigos de barras (Opción de Control Automático de Calidad, todas las simbologías estándares, capacidad de información integrada (fechas, contadores, etc.))
- Capacidad para base de datos

Sure Code 5000 para impresión

- Pantalla sensible al tacto
- Pantalla de impresión WYSIWYG
- Protección con claves de acceso
- Diseño simple, intuitivo
- Alineación de mensajes
- Diagnóstico del sistema de tinta
- Acceso a administradores de servicio (solución de problemas, cédulas de mantenimiento, mensajes de prueba, etc.)

Muestra de impresión del equipo SC5000

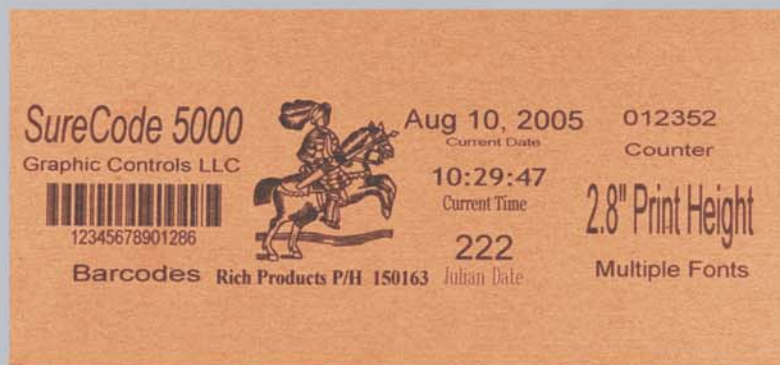

1 cabeza de impresión
Altura máxima 2.8" (70 mm)



Servicio al Cliente

USA
Phone: 800-669-1535
Fax: 800-347-2420

CANADA
Phone: 800-267-9498
Fax: 800-267-4521

INTERNATIONAL
Phone: 1-716-853-7500
Fax: 1-716-847-7551



Asistencia Telefónica
Phone: 800-546-5453
www.graphiccontrols.com