

TrekTag[®] NFC

Temperature Data Logger




¿ESTÁ PREPARADO?

Productos perecederos pueden echar a perder una gran cantidad de aprovisionamiento durante la distribución. Por más de 60 años, Graphic Controls ha proporcionado soluciones para registrar e interpretar las temperaturas, sirviendo las industrias tales como alimentos y bebidas, flores y productos farmacéuticos.

El Registrador de Datos de Temperatura TrekTag[®] NFC está diseñado para aportar fiabilidad y tranquilidad al cliente. Este dispositivo asegura de que sus productos sean entregados con excelente calidad.

Hemos conectado TrekTag[®] NFC con una aplicación de teléfono inteligente fácil de usar y una plataforma en la nube para su conveniencia. Esta combinación proporciona una solución completa de registro de datos de temperatura.

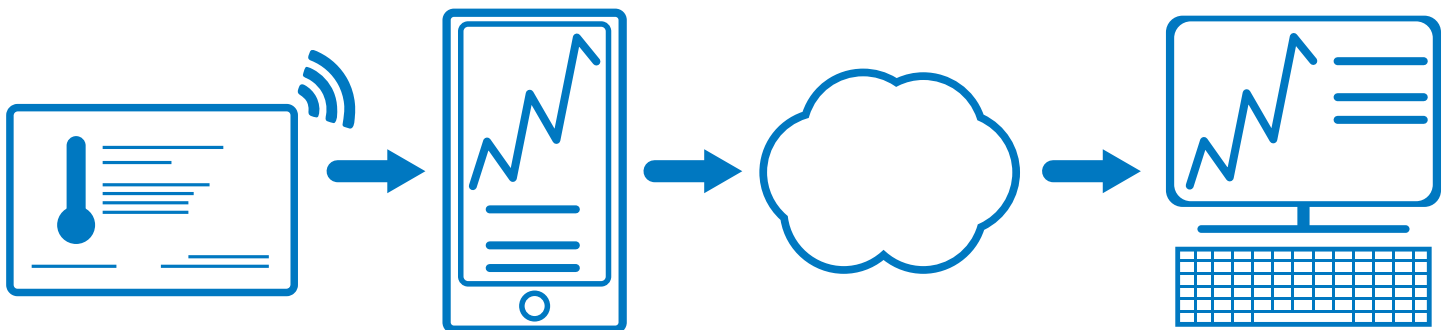

REGISTRO DE DATOS CONFIABLE:

Escanee el TrekTag utilizando su dispositivo Android. Obtenga un informe instantáneo en su teléfono inteligente. Cargue a la nube para tener acceso desde cualquier lugar.



CARACTERÍSTICAS:



ACTIVACIÓN FÁCIL:

1. Descargue la aplicación de la tienda de Google Play en su dispositivo Android
2. Seleccione de un perfil predeterminado o personalizado
3. Configure el intervalo de grabación
4. Añada notas de envío



ALMACENAMIENTO EN LA NUBE:

- Plataforma fácilmente accesible para la gestión de datos.
- El número de identificación único permite la trazabilidad a través de la cadena de distribución de suministro
- Personalice perfiles de usuario para permitir y/o restringir el acceso
- Dar seguimiento a las actualizaciones escaneadas a través de alertas programables



BATERÍA DE LARGA DURACIÓN:

- Tecnología de batería impresa da una larga duración sin tener que usar una batería tradicional.



ADHESIVO DE CALIDAD ALIMENTARIA:

- Le permite al embarcador fijarla al contenedor sin la preocupación de despegarse durante el tránsito.



NFC:

- Active/Lea/Comparta datos de envío desde cualquier lugar, aprovechando el uso de su dispositivo móvil
- Sin necesidad de PC, Wi-Fi, escáner propietario ni una estación de conexión USB



DESECHABLE:

- Sin necesidad de devolver el dispositivo físico
- No contiene metales pesados

ESPECIFICACIONES:

Exactitud de la Temperatura:

+/- 0.5 C Normal ; +/- 1.5 C Máximo

Rango de Temperatura:

-20C a 65C

Frecuencia de Registro de Temperatura

Cada minuto

Cada 5 minutos

Cada hora

4 veces al día

Una vez al día

Duración de Registro

14.5 Horas

2 Días y 19 Horas

8 Días y 7 Horas

33 Días y 7 Horas

200 Días

Para más información o para colocar una orden visite graphiccontrols.com/TrekTag
Llámanos al **800.829.2585** o envíanos un e-mail a intl@graphiccontrols.com